

BRUNO



MONTAGEHANDLEIDING

BRUNO BOXSPRING

www.brunobed.nl/boxspring

Hartelijk dank dat u voor de Bruno Boxspring heeft gekozen!

In deze handleiding zal de montage stap voor stap worden uitgelegd. U kunt ook onze montagevideo bekijken. Deze kunt u vinden door onderstaande QR-code met de camera van uw mobiel te scannen of door naar www.brunobed.nl/boxspring/montage te gaan.




Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u ons natuurlijk bellen op
+31 (0)30 - 80 80 171. Wij helpen u graag verder!

Het Bruno-team wenst u een heerlijke nachtrust toe.

Groetjes uit Berlijn!

OM TE BEGINNEN:

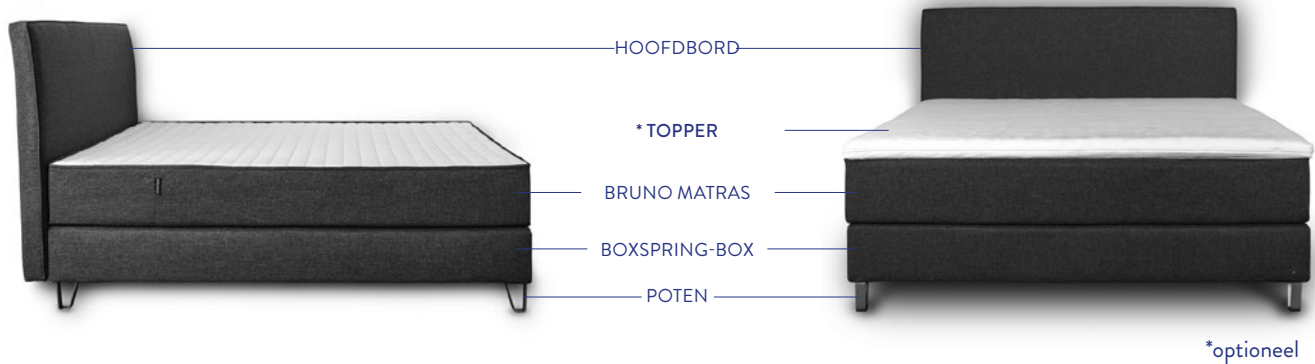

De montage moet door twee personen worden uitgevoerd. De montage kost ongeveer 20-30 minuten en er zijn geen technische vaardigheden vereist. Het is wel handig om het bed al in de kamer te monteren, waar het bed ook uiteindelijk geplaatst wordt. Probeer geen messen


of scharen te gebruiken bij het openen van de verpakkingen - dit zou de bekleding kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de boxspring op een schone vloer wordt opgebouwd. Wanneer u voor de metalen poten kiest, ligt de passende inbussleutel voor u in doos 1B. Voor de rest is er geen gereedschap nodig.

U HEEFT TIJDENS DE LEVERING 6 TOT 7 DOZEN ONTVANGEN.
ELKE DOOS IS GENUMMERD. ►

INHOUD:

(1 A)	DOOS MET BEKLEDING incl.	• STOF (TEXTIELBEKLEDING) VOOR DE BOXEN
(1 B)	DOOS MET ONDERDELEN VOOR DE POTEN incl.	• HOUTEN POTEN • METALEN POTEN • SCHROEVEN VOOR DE MONTAGE VAN DE METALEN POTEN EN EEN PASSENDE INBUSSLEUTEL.
(2 A)	BOXSPRING BOX	
(2 B)	BOXSPRING BOX	VERVALT BIJ 140 CM MODEL
(3)	HOOFDBORD	
(4)	MATRAS	
(5)	TOPPER	(OPTIONEEL)

1 ▶

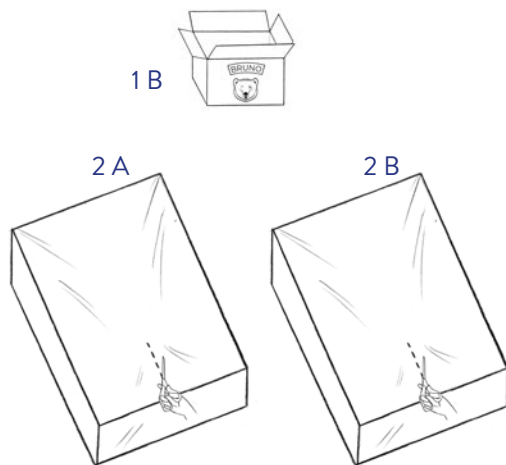


BOXSPRING EN ONDERDELEN UITPAKKEN

Pak doos (1 B) en de boxsprings (2 A) en (2 B) uit.

*enkel 1 boxspring als het de 140 cm boxspring betreft

2 ▶

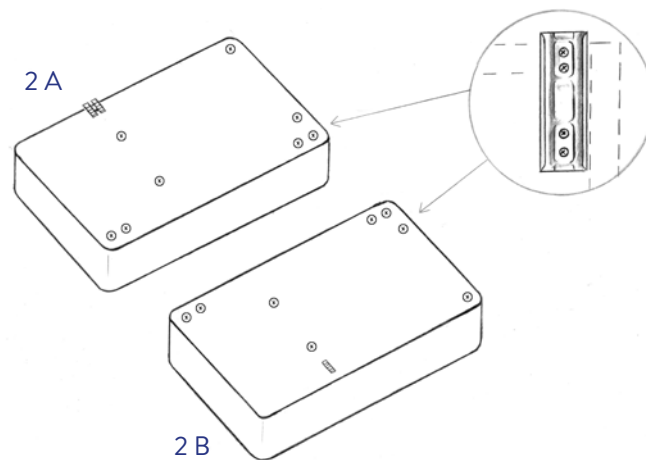

LEG DE DOZEN OP DE VLOER

Leg de boxspring(s)* op een schone vloer met de onderkant naar boven. U kunt de onderkant herkennen aan de boorgaten die zijn bedoeld voor de poten.

OPMERKING: U kunt het hoofdeinde herkennen aan de reeds gemonteerde metalen hulpstukken die voor het hoofdbord zijn bedoeld.

3 ►

MONTAGE VAN DE POTEN

UITLEG VOOR DE BOXSPRINGS
IN DE MATEN 160X200, 180X200 EN 200X200.

DE UITLEG VOOR DE 140X200 BOXSPRING KUNT U VINDEN OP PAGINA 9.

3 ▶

MONTAGE VAN DE POTEN (160, 180 en 200 X 200)

U heeft de keuze uit 3 soorten poten:

OPTIE 1



HOUTEN POTEN

8 x



OPTIE 2



ZWEVENDE OPTIEK

8 x




OPTIE 3



METALEN POTEN


4 x

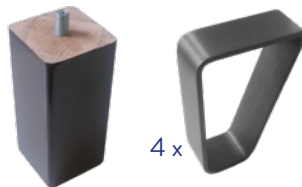

4 x

OPMERKING: U heeft alle soorten poten ontvangen en kunt later natuurlijk van poten wisselen.


OPTIE 1

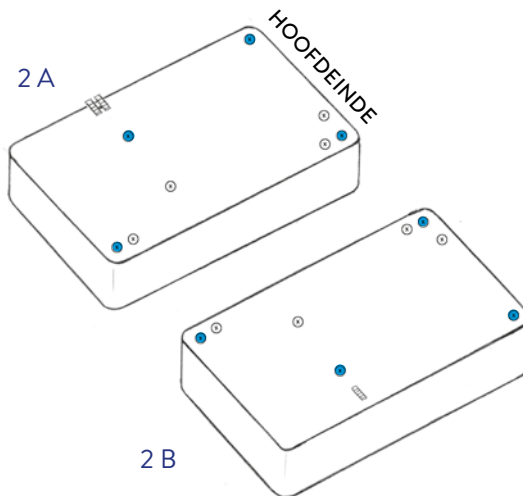

HOUTEN POTEN

Draai de houten poten in de hier met blauw gemarkeerde boorgaten.


OPTIE
2

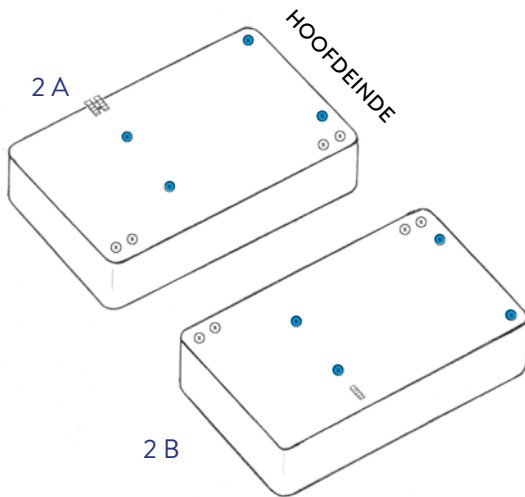

ZWEVENDE OPTIEK

Draai de houten poten in de hier met blauw gemarkeerde boorgaten.

OPTIE
3

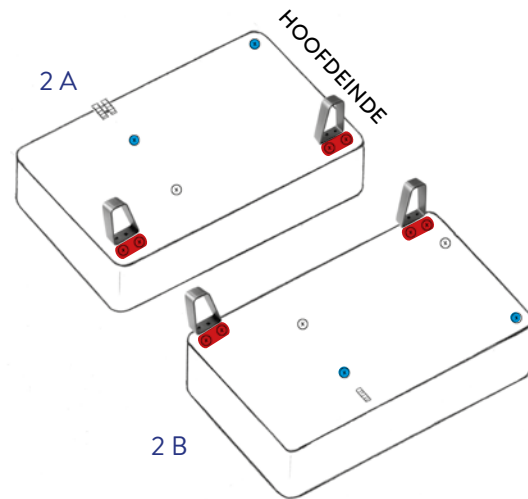

METALEN POTEN

Draai de houten poten in de hier met blauw gemarkeerde boorgaten. Schroef de metalen poten in de met rood gemarkeerde boorgaten. Doe dit met de meegeleverde schroeven en imbusleutel.

3 ▶

MONTAGE VAN DE POTEN

UITLEG VOOR DE BOXSPRING
IN DE MAAT 140X200

3 ▶

MONTAGE VAN DE POTEN (140 X 200)

U heeft de keuze uit 3 soorten poten:

OPTIE
1



HOUTEN POTEN

5 x



OPTIE
2



ZWEVENDE OPTIEK

5 x



OPTIE
3




METALEN POTEN

1 x




4 x

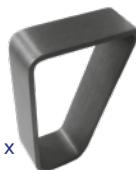

OPMERKING: U heeft alle soorten poten ontvangen en kunt later natuurlijk van poten wisselen..


OPTIE
1

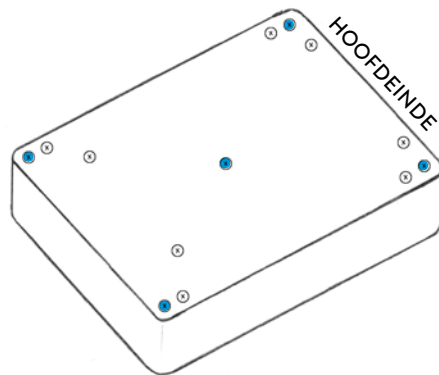

HOUTEN POTEN

Draai de houten poten in de hier met blauw gemarkeerde boorgaten.


OPTIE
2

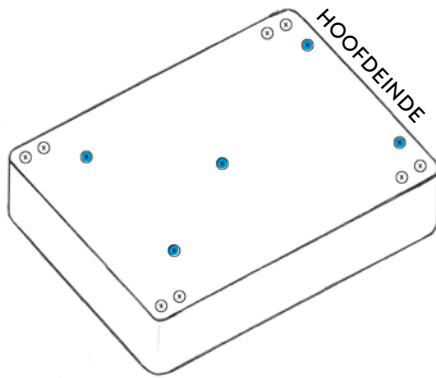

ZWEVENDE OPTIEK

Draai de houten poten in de hier met blauw gemarkeerde boorgaten.


OPTIE
3

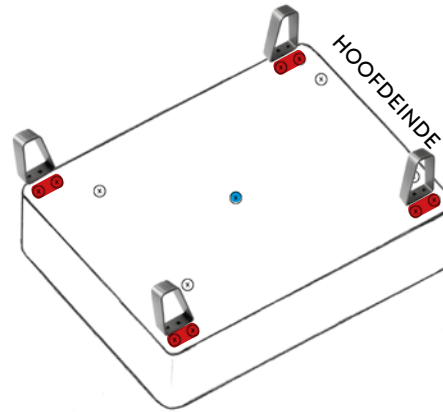

METALEN POTEN

Schroef de metalen poten in de met rood gemarkeerde boorgaten. Doe dit met de meegeleverde schroeven en imbusleutel. Draai tenslotte een houten poot in het met blauw gemarkeerde boorgat in het midden.

4 ►

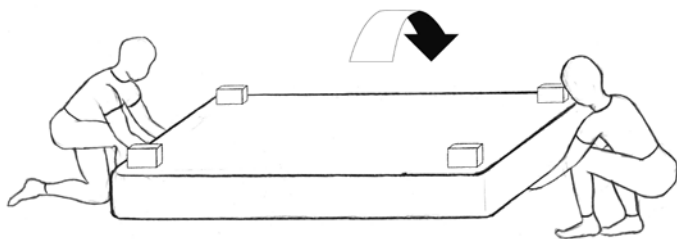


BOXEN OMDRAAIEN

Draai de boxspring voorzichtig om met z'n tweeën.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de boxspring hoog genoeg wordt omgedraaid zodat de poten in de draai niet kapot kunnen gaan.

5* ►

* Deze stap vervalt bij het 140 cm model

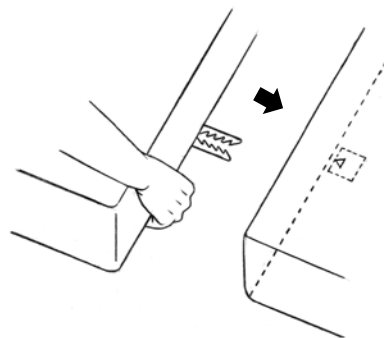


BOXSPRINGS MET ELKAAR VERBINDEN*

Verbind de boxsprings met behulp van de bevestiging. Dit kan eenvoudig in elkaar worden geschoven, zodat het verbindingselement vergrendelt.

OPMERKING: Om de boxsprings los te koppelen, moet de rechterbox lichtjes worden opgetild en de boxsprings uit elkaar worden getrokken.

6 ▶

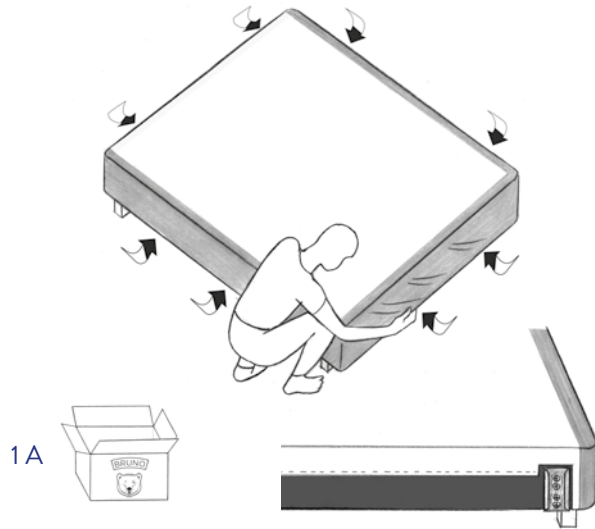


DE BOXSPRING MET DE STOF BEKLEDEN

Bekleed de boxspring met de bijgeleverde bekleding (textiel stof). Deze bevindt zich in doos 1 A. De bekleding is aan één kant iets langer. Dit is voor het hoofdbord.

OPMERKING: Plaats eerst de voorste hoeken van links naar rechts over de boxspring. Bevestig de stof dan aan het hoofdeinde. De stof kan dan rondom de box met het klittenband op de bodem bevestigd en strak getrokken worden.

7 ▶

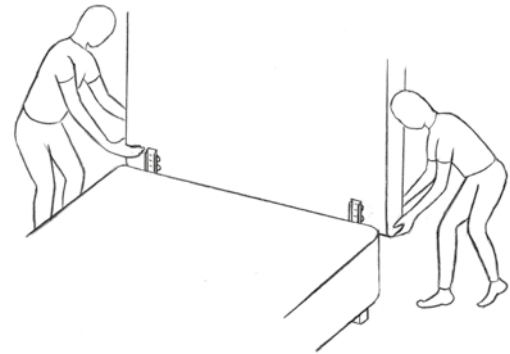


HET HOOFDBORD AANBRENGEN

1. Pak doos 3 uit
2. Steek het hoofdbord van bovenaf in de reeds gemonteerde metalen fittingen aan het hoofdeinde van de boxspring

OPMERKING: De rails die aan het hoofdbord zijn bevestigd, moeten tegelijkertijd en recht in de beugels op de boxsprings worden geplaatst. Pak het hoofdbord aan de onderkant vast en ondersteun het met de schouder.

8 ►

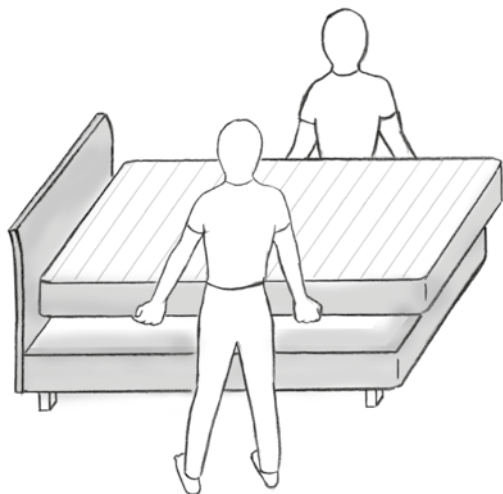

PLAATS DE BRUNO MATRAS(SEN)

Pak de Bruno matras(sen) uit doos 4 en plaats deze met z'n tweeën op de boxspring met behulp van de vier lussen aan de onderkant van de matras. Het witte katoenen oppervlak wijst naar boven. Wacht ongeveer 2 uur tot de matras zich volledig met lucht heeft gevuld en de juiste hardheid heeft bereikt.

OPMERKING: Til, vanwege het gewicht, de matras met de vier lussen op.

9* ►

* optioneel

TOPPER UITPAKKEN EN PLAATSEN

Hierna kunt u de topper uitpakken en op de matras leggen.



OVERTEK WASSEN

De overtek van de matras kan (net zoals de witte hoes van de topper) makkelijk worden verwijderd dankzij de rits en op maximaal 60°C worden gewassen in de wasmachine. De grijze matrashoes en de bekleding kunnen het beste met de hand schoongemaakt worden.



BRUNO





*STIJLVOL DESIGN

*COMFORT OM VAN TE DROMEN

*HOOGSTE KWALITEIT

CONTACT

Als u vragen heeft over het product,
de afhandeling of betaling, helpen we u graag
telefonisch of per e-mail.

Telefoon: +31 (0)30 - 80 80 171

Ma - Vr 09:00 - 18:00

E-mail: support@brunobed.nl

Meer informatie kunt u vinden op
www.brunobed.nl/boxspring