




BRUNO
HET BOXSPRING BED

MONTAGE HANDLEIDING



AAN DE SLAG:

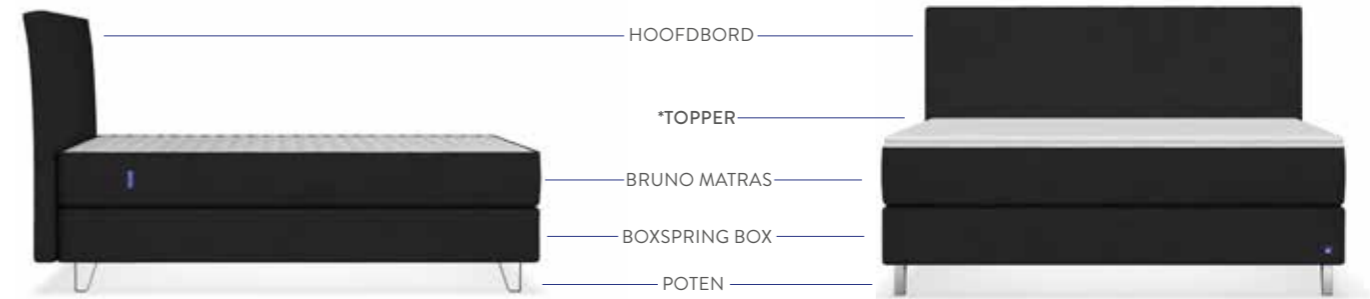

*optioneel

Bedankt dat u voor de boxspring hebt gekozen! Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe de boxspring gemonteerd moet worden. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u ons telefonisch bereiken op 030 8080171. Wij helpen u graag verder!

Het gehele Bruno-team wenst u alvast een heerlijke slaap toe.


Voor de montage zijn twee mensen nodig. De duur van de montage is ca. 20-30 minuten en er is geen handigheid voor nodig. Zet het bed in elkaar in de kamer waar u hem later wilt gebruiken. Gebruik geen mes of snijmes om de verpakking te openen!

Dit zou de stoffen kunnen beschadigen. Gebruik een schone en zachte basis om het boxspringbed op te zetten. U hebt geen ander gereedschap nodig. Een inbussleutel voor de metalen pootjes vindt u in de doos met toebehoren.

OMVANG VAN DE LEVERING

(1A)	TOEBEHORENDOOS HOES	<ul style="list-style-type: none">• Bekleding
(1B)	TOEBEHORENDOOS UNI OF BEIGE	<ul style="list-style-type: none">• Houten poten• Metalen poten• Schroeven voor montage van de metalen poten inclusief inbussleutel
(1C)	TOEBEHORENDOOS MATRAS-HOES	(alleen voor de modellen 140 x 200, 160 x 200 en 200 x 200 cm in beige of blauw)
(2A)	BOXSPRINGBOX	
(2B)	BOXSPRINGBOX	(Weggelaten bij model 140)
(3)	HOOFDBORD	
(4)	MATRAS	
(5)	TOPPER	(optioneel)


1 ► TOEBEHOREN EN BOXEN UITPAKKEN

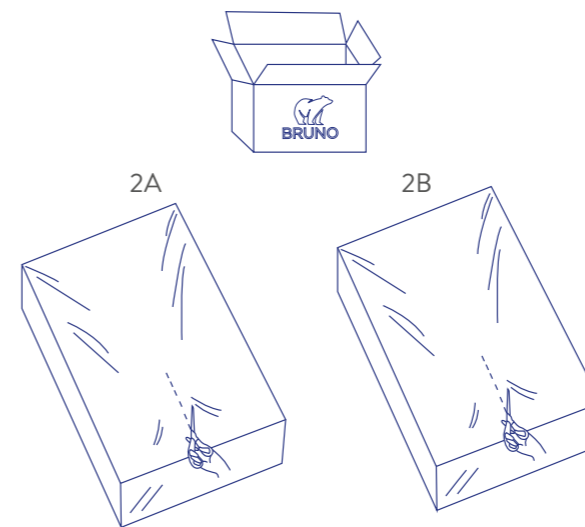

Pak de doos met toebehoren (1B) en de boxspring boxen uit (2A) en (2B) *.

* Slechts één box voor het 140 model

2 ► BOXEN OP DE GROND LEGGEN

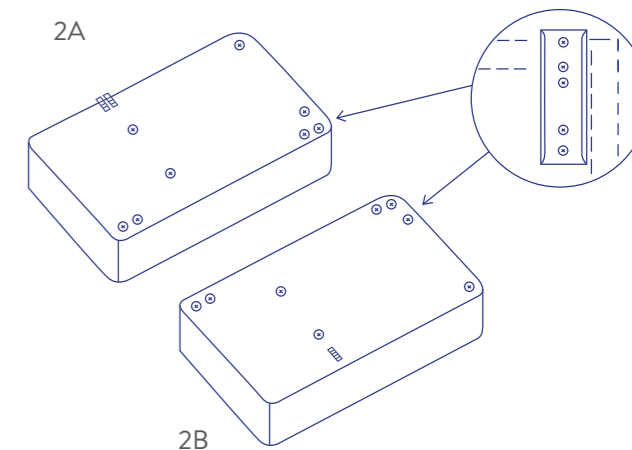

Plaats de boxspring-boxen* met de onderzijden naar boven op een schone en vlakke ondergrond. De onderkant wordt gemarkeerd door de voorgeboorde gaten voor de poten.

LET OP: Het metalen hulpstuk voor het hoofdeinde is reeds gemonteerd.

MONTAGE VAN DE POTEN

UITLEG VOOR DE BOXSPRINGS IN DE MATEN 160 x 200; 180 x 200 EN 200 x 200

De uitleg voor het formaat 140 x 200 is te vinden vanaf p. 9.

MONTAGE VAN DE POTEN (160, 180 EN 200 x 200)

Voor de montage van de poten heeft u drie mogelijkheden:


Optie 1
Zichtbare houten poten



Optie 2
Zwevende stijl




Optie 3
Zichtbare metalen poten

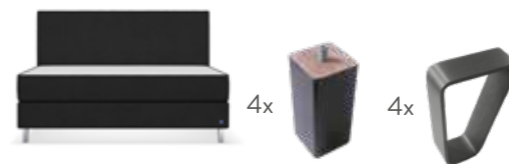


LET OP: U hebt alle variaties in poten ontvangen en kunt het uiterlijk naar wens veranderen.

OPTIE 1: ZICHTBARE HOUTEN POTEN

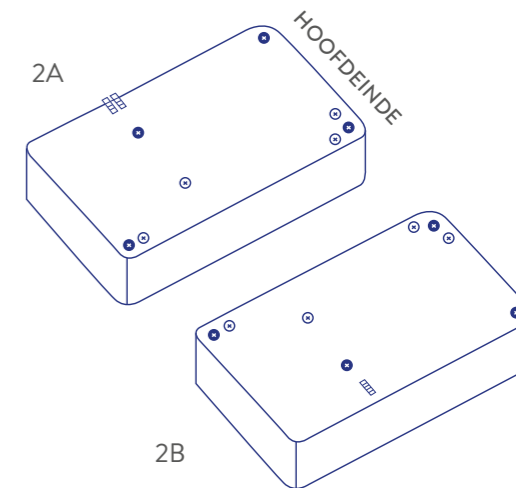


Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.

OPTIE 2: ZWEVENDE STIJL

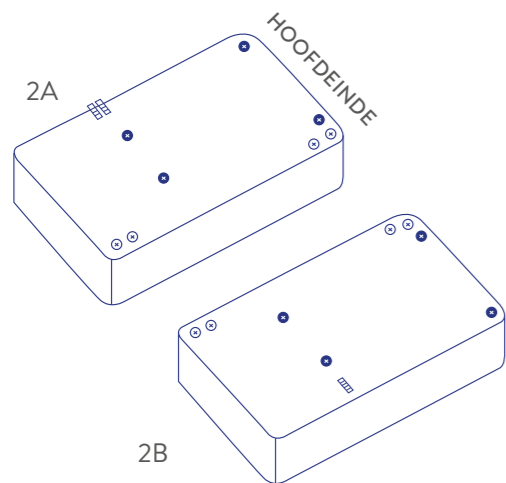

Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.

OPTIE 3: ZICHTBARE METALEN POTEN

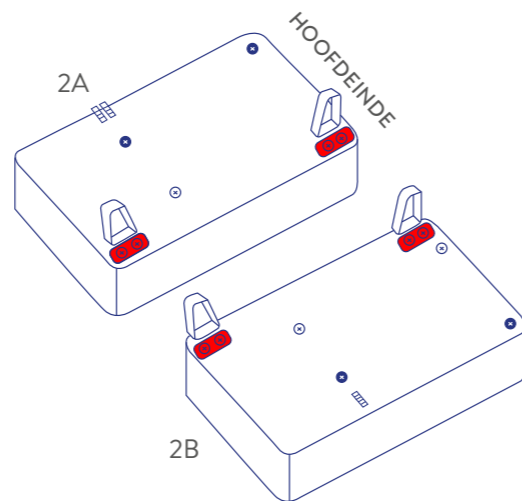

Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten. Schroef de metalen poten in de rood gemarkeerde boorgaten met behulp van de bijgeleverde schroeven en inbusleutel.

3B ► MONTAGE VAN DE POTEN

UITLEG VOOR DE BOXSPRING IN DE MAAT 140 x 200

MONTAGE VAN DE POTEN (140 x 200) OPTIE 1: ZICHTBARE HOUTEN POTEN

Voor de montage van de heeft u drie keuzemogelijkheden:


Optie 1
Zichtbare houten poten



Optie 2
Zwevende stijl




Optie 3
Zichtbare metalen poten

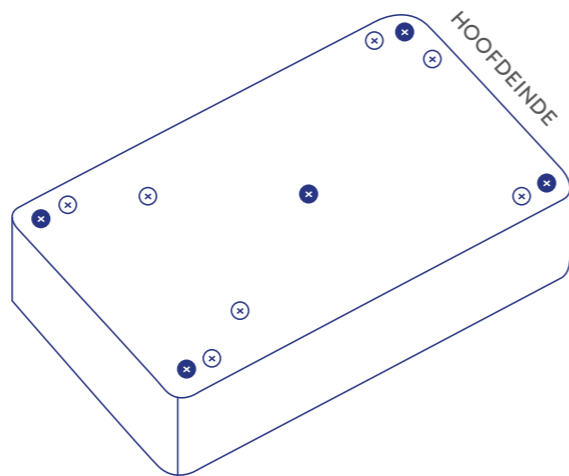


Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.

OPTIE 2: ZWEVENDE STIJL

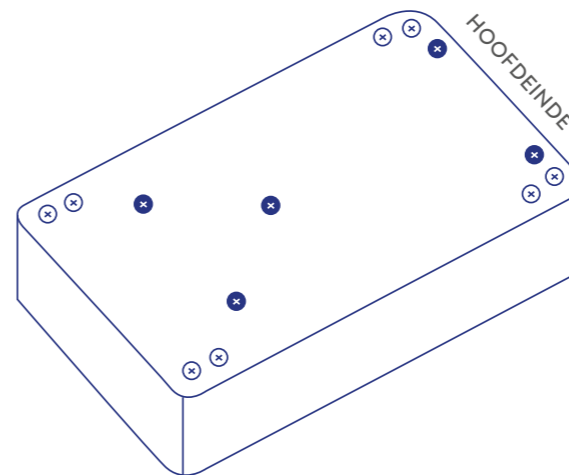


Draai de houten poten in de blauw gemarkeerde boorgaten.

OPTIE 3: ZICHTBARE METALEN POTEN

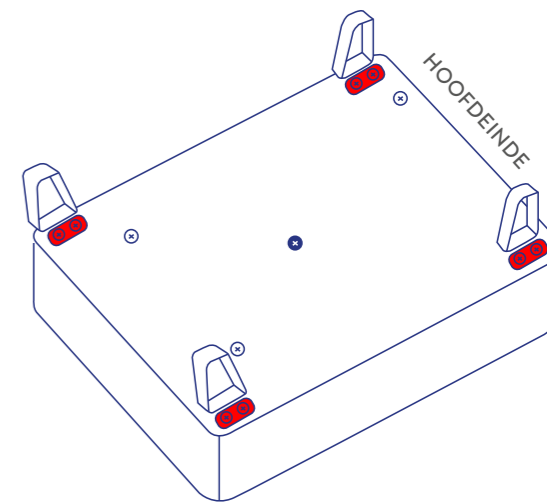

Schroef de metalen poten met de hulp van de bijgeleverde schroeven en inbussleutel in de rood gemarkeerde boorgaten. Draai een houten poot in het blauw gemarkeerde boorgat in het midden.


4 ► BOX DRAAIEN

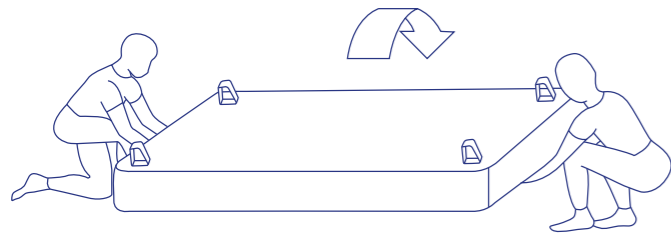

Draai nu de box springboxen voorzichtig met z'n tweeën om.

LET OP: Zorg ervoor dat u de boxen niet direct op de poten omdraait, anders bestaat het risico dat de poten afbreken!

5 ► BOXEN MET ELKAAR VERBINDEN

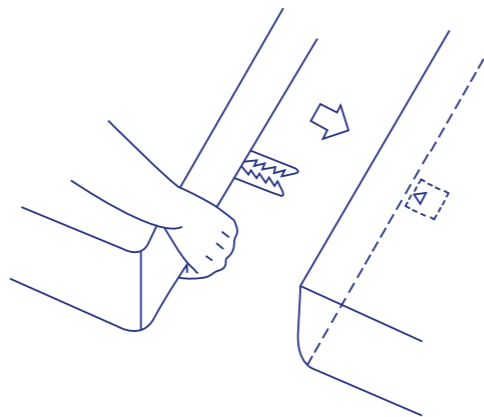


Verbind beide boxspring boxen met behulp van het verbindingselement*. Deze kunnen gewoon tegen elkaar aangeduwd worden, het verbindingselement zorgt dat deze aan elkaar klikken.

LET OP: Om los te koppelen tilt u de rechterbox iets op en trekt u de twee boxen uit elkaar.

*niet van toepassing op het 140 model


6 ► BOXEN MET BEKLEDING BEKLEDEN

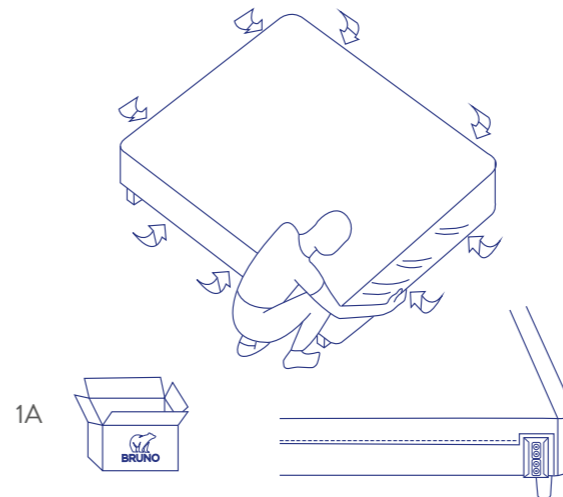

Bekleed nu de boxspringboxen met de meegeleverde bekleding. Deze is te vinden in de toegehoren doos bekleding (1A). De bekleding heeft uitsparingen aan de achterkant voor het hoofdeinde.

LET OP: Plaats eerste de voorste hoeken links en rechts over de boxen. Maak dan de voering vast aan het hoofdeinde. De bekleding kan dan rondom met de klittenbandsluiting aan de onderzijde worden vastgemaakt en strak getrokken.


7 ► AANBRENGEN VAN HET HOOFDBORD

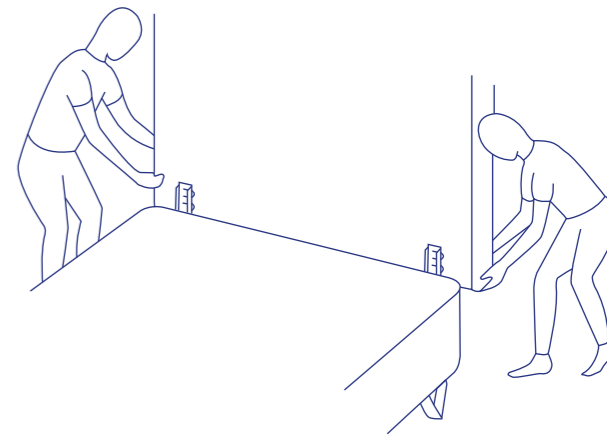

1. Pak het pakket (3) uit.
2. Steek nu het hoofdbord van bovenaf in het daarvoor bestemde betalen koppelstuk aan de hoofdzijde van de boxspringboxen.

LET OP: De rails die aan het hoofdgedeelte zijn bevestigd, moeten tegelijkertijd recht in de houders van de boxen worden geschoven. Pak het hoofdbord hiervoor het beste aan de onderkant vast en ondersteun het met uw schouder.

8 ► BRUNO MATRAS PLAATSEN

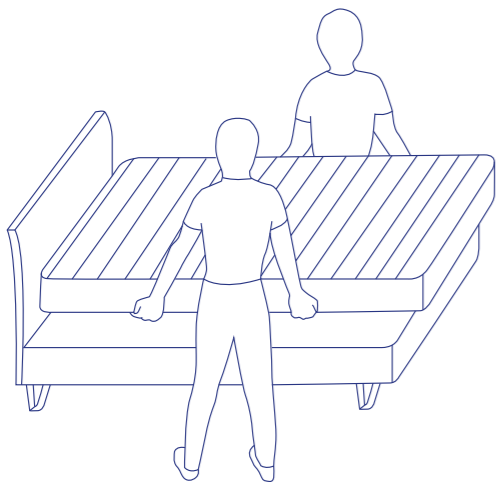

Pak het Bruno matras (4) uit en plaats deze met z'n tweeën op de onderste boxen met behulp van de vier draaglussen die zich aan de onderzijde van het matras bevinden. Het witte katoenen oppervlak is naar boven gericht. Wacht 2 uur tot het matras volledig is gevuld met lucht.

LET OP: Vanwege het gewicht van de matras, dient u deze altijd met z'n tweeën te dragen met gebruik van alle vier de draaglussen.

9* ► UITPAKKEN EN PLAATSEN TOPPER

Vervolgens kunt u de topper uitpakken en op het matras leggen.


*optioneel

HET WASSEN VAN DE HOES

Het witte lig vlak van het matras (evenals de witte hoes van de comfort topper) kan dankzij de ritssluiting worden verwijderd en in de wasmachine worden gewassen op maximaal 60°C op een fijn wasprogramma. De grijze de matrashoes en de afneembare bekleding kunnen met de hand worden gewassen.


10 ► MONTAGE INSTRUCTIES MATRASHOES

Bedek de Bruno matras met de bijgeleverde matrashoes (1C) in de maten: 140 x 200, 160 x 200 en 200 x 200 cm. in beige en blauw.

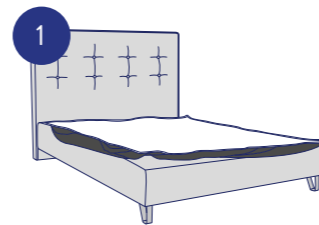


Zet het bed in elkaar tot punt 8 van de Bruno boxspring montage instructies.

Pak de hoes uit en spreid het uit met het witte oppervlak naar boven gericht op het in elkaar gezette bed.

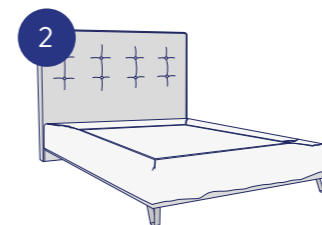


Open de rits van de hoes en maak het witte ligvlak los.

Vouw de hoeken van de omslag naar beneden om de boxen.

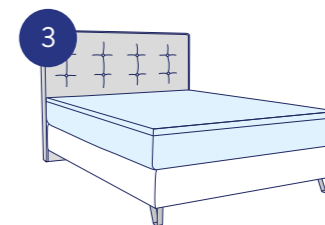

Pak het matras uit en leg deze met de dunne zijde naar boven op de hoes.

Vouw de hoeken van de matrashoes weer naar boven om het matras.

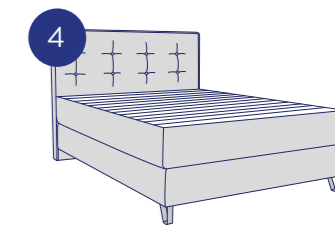

Sluit het witte ligvlak van de hoes weer af.

Matrassen in de maten 140 x 200, 160 x 200 en 200 x 200 cm voor het boxspringbed in de kleuren antraciet en lichtgrijs worden reeds gedekt geleverd. Voor het formaat 180 x 200 cm geldt dit voor alle kleuren: Beige, lichtgrijs, antraciet en blauw.



www.brunobed.nl

support@brunobed.nl

030 / 8080171

Ma-Vr: 08:00–18:00 uur

Za: 10:00–16:00 uur

Verdere informatie vindt u onder www.brunobed.nl/boxspring

Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlin | Algemeen directeur: Dr. Felix Baer, Christopher Schimmel, USt-IdNr.: DE815543960