



BRUNO

HET METALEN 'FACTORY' BED

Montage handleiding



Bedankt dat u voor het metalen `Factory` bed hebt gekozen!
Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe de boxspring gemonteerd moet worden. Als u daarna nog vragen hebt, kunt u ons telefonisch bereiken op 030 8080171. Wij helpen u graag verder!

Het gehele Bruno-team wenst u alvast een heerlijke slaap toe.

AAN DE SLAG:




Voor de montage zijn twee personen nodig.

De montage duurt ongeveer 20 minuten en er is geen handigheid voor nodig. Monteer het bed in de in de kamer waar u hem later wilt gebruiken. Gebruik een schoon en zacht oppervlak om het bed in elkaar te zetten. Een inbussleutel is bij de levering inbegrepen. U hebt geen ander gereedschap nodig.

MEEGELEVERDE BENODIGDHEDEN:

- (1) PAKKET MET 2 ZIJKANTEN EN 1 MIDDENBALK MET EEN LENGTE VAN 200 CM
 INCL. SCHROEVEN EN TOEBEHOREN:
 - A: 10 SCHROEVEN MET VERZONKEN KOP (M8) VOOR DE VERBINDING VAN HET BEDFRAME
 - B: 8 SCHROEVEN MET RONDE KOP (M8) ALS STOPPERS VOOR DE LATTENBODEMS
 - C: 8 LATTENBODEM STOPPERS
 - D: 1 INBUSSLEUTEL
- (2) PAKKET MET 2 DWARSSTUKKEN IN DE BREEDTE DIE U BESTELD HEEFT (140, 160, 180 ODER 200 CM)
- (3) PAKKET MET LATTENBODEM
- OPTIONEEL:
 - (4) BRUNO MATRAS
 - (5) BRUNO TOPPER


HET FRAME

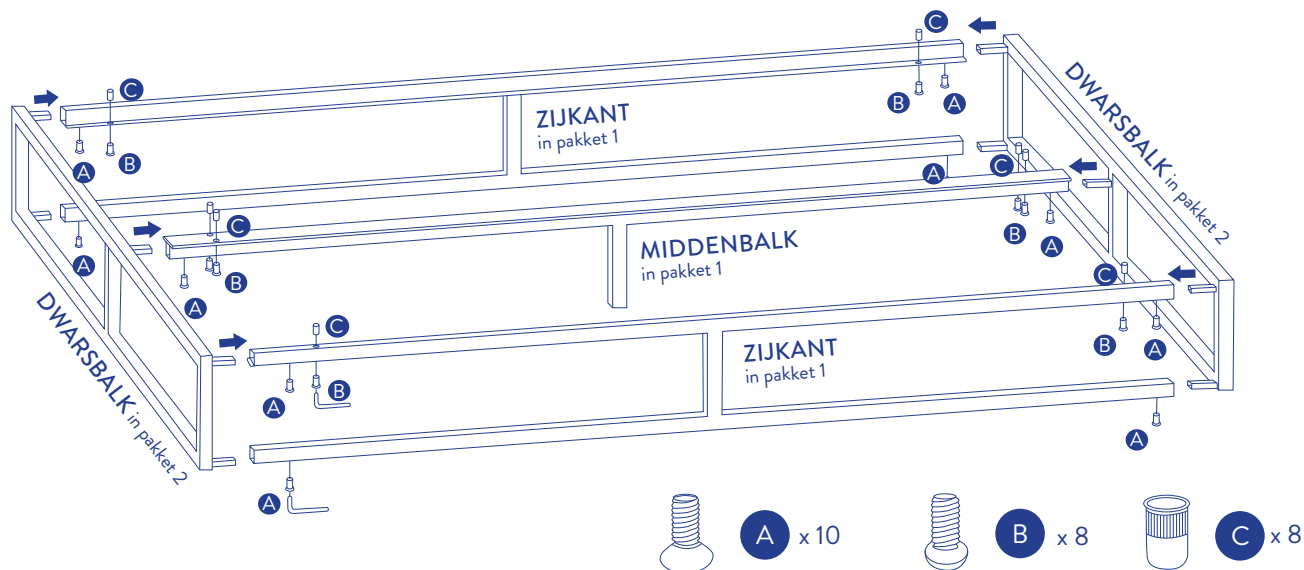

ASSEMBLAGE

- Gebruik een schone en zachte ondergrond om het bed in elkaar te zetten.
- Steek de beide **dwarsbalken** in de **middenbalk** en de beide **zijkant**en ook. Daarbij moeten alle onderdelen ondersteboven liggen, zodat de schroeven er daarna kunnen worden gedraaid.
- De 10 verbindingsschroeven (**A**) kunnen nu van bovenaf in het frame worden geschroefd.
- Draai vervolgens het bedframe om en monteer de optionele 8 lattenbodemblokkers (**B en C**), als u de bijgeleverde lattenbodemblokkers wilt gebruiken.


LATTENBODEM (OPTIONEEL)

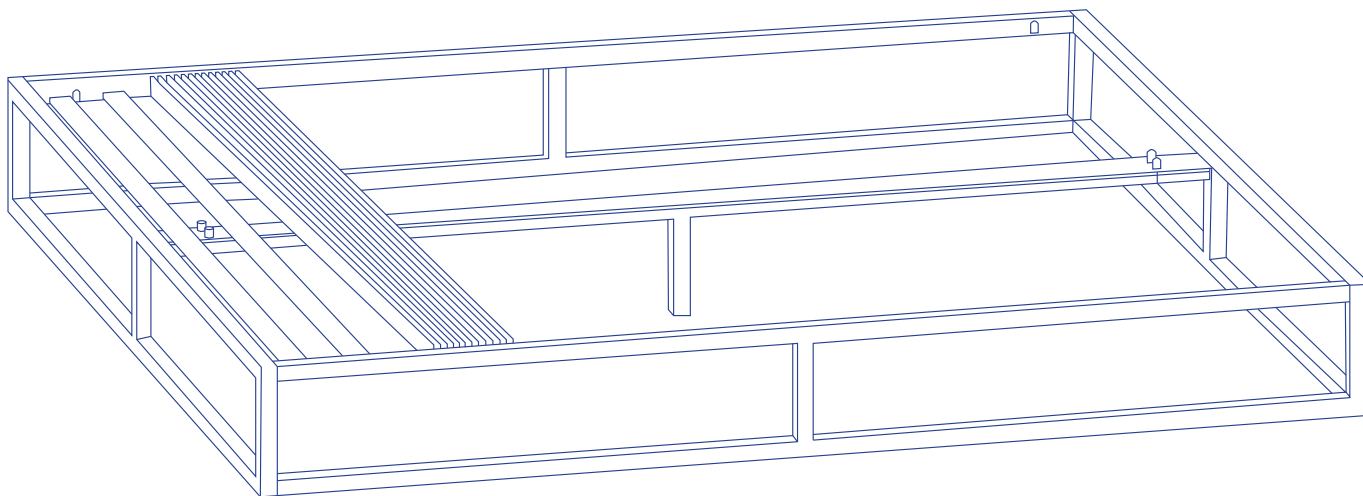

PLAATSEN VAN DE LATTENBODEM

- Plaats de bijgeleverde oprolbare lattenbodem op de steunvlakken van het gemonteerde bedframe. De eerste houten lat moet achter de bodemstoppers worden geplaatst.
- Vouw de resterende latten uit tot de laatste lat achter de stoppers kan worden geplaatst.
- Als u een andere lattenbodem met een vast frame gebruikt, moet u de lattenbodemstoppers niet gebruiken.


BRUNO MATRAS EN TOPPER (OPTIONEEL)

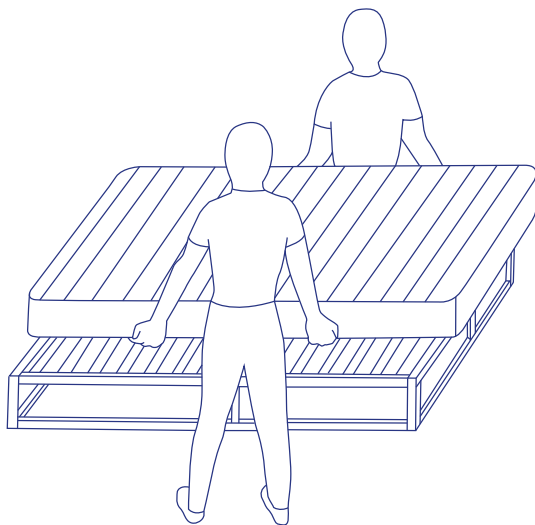

BRUNO MATRAS PLAATSEN

Pak het Bruno matras uit en leg het met twee personen door middel van de vier draaglussen op de lattenbodem. Met het witte lig vlak naar boven gericht. Wacht nu ongeveer 2 uur, totdat het matras zich volledig met lucht heeft gevuld.

LET OP: Draag het matras door het gewicht altijd met z'n tweeën met behulp van de vier draagriemen.

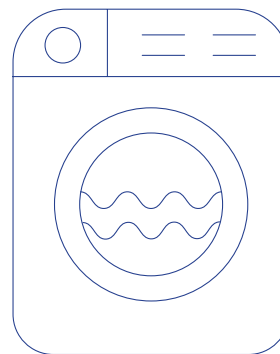

TOPPER UITPAKKEN EN PLAATSEN

Aansluitend kan de topper worden uitgepakt en op het matras worden geplaatst.

MATRASHOES WASSEN

Het witte ligvlak van het matras (net zoals de witte hoes van de topper) kan dankzij de rits los worden gemaakt en op maximaal 60°C op een fijnwasprogramma gewassen worden. De grijze matrashoes kan met de hand gewassen worden.



www.brunobed.nl

vrAGEN@brunobed.nl

030 / 8080171

Ma-Vr: 08:00–18:00 uur

Za: 10:00–16:00 uur

Meer informatie www.brunobed.nl/factorybed

Bruno Interior GmbH, Torstr. 220, 10115 Berlijn | Algemeen directeur: Dr. Felix Baer, Heiner Goossens, USt-IdNr.: DE815543960